NOTIFIER ESPAÑA
Avda Conflent 84, nave 23
Pol. Ind. Pomar de Dalt
08916 Badalona (Barcelona)
Tel.: 93 497 39 60; Fax: 93 465 86 35

Anexo al manual de instalación de la central NFS 2-8, ref.: MI-DT-015

1 Opciones de configuración

Las opciones de configuración de esta central se han ampliado y se ha añadido la sección “Opciones de Avería” al manual. A continuación se describe esta sección que se incluirá en la próxima edición del manual de la NFS 2-8, MI-DT-015, entre las secciones 7.2 (Opciones de la central) y la 7.3 (Opciones del sistema). El esquema de programación de la central que encabeza el manual también se ha actualizado, tal y como se muestra en la siguiente página.

1.1 Opciones de avería

Se pueden seleccionar las siguientes opciones:

a. Averías no enclavadas.
b. Retardo en la indicación de fallo de alimentación.

1.1.1 Averías no enclavadas

Una vez habilitada, esta opción permite que las averías y sus indicaciones se borren de forma automática. El zumbador se puede silenciar mientras en la central se indica una avería (se volverá a activar si se vuelve a producir la avería). Por defecto, la opción está anulada y es necesario borrar manualmente las indicaciones de avería.

La función de averías no enclavadas solo afecta a las siguientes condiciones:

a. Fallos de zona
b. Fallo de tierra
c. Fallo de fuente de alimentación
d. Fallo de sirena
e. Fallo de salida de alarma
f. Fallo de salida de avería
g. Fallo de alimentación auxiliar.

El fallo de sistema permanece enclavado siempre.

1.1.2 Retardo en la indicación de fallo de alimentación

Por defecto, un fallo de red se indica en 10 segundos. Esta función permite ampliar el retardo a 30, 60 ó 90 minutos. **Las opciones de 60 y 90 minutos no cumplen con la norma EN54**.

Nota: Estas dos funciones, la de averías no enclavadas y la de retardo en la indicación de fallo de alimentación, se pueden utilizar conjuntamente. Por ejemplo, si el retardo se programa a 30 minutos, el fallo se indicará una vez transcurrido este periodo de tiempo. La indicación se borrará automáticamente pasados 10 segundos después de que desaparezca la avería.

EN54-4: 5.4
El retardo de fallo en red NO DEBE superar los 30 minutos.

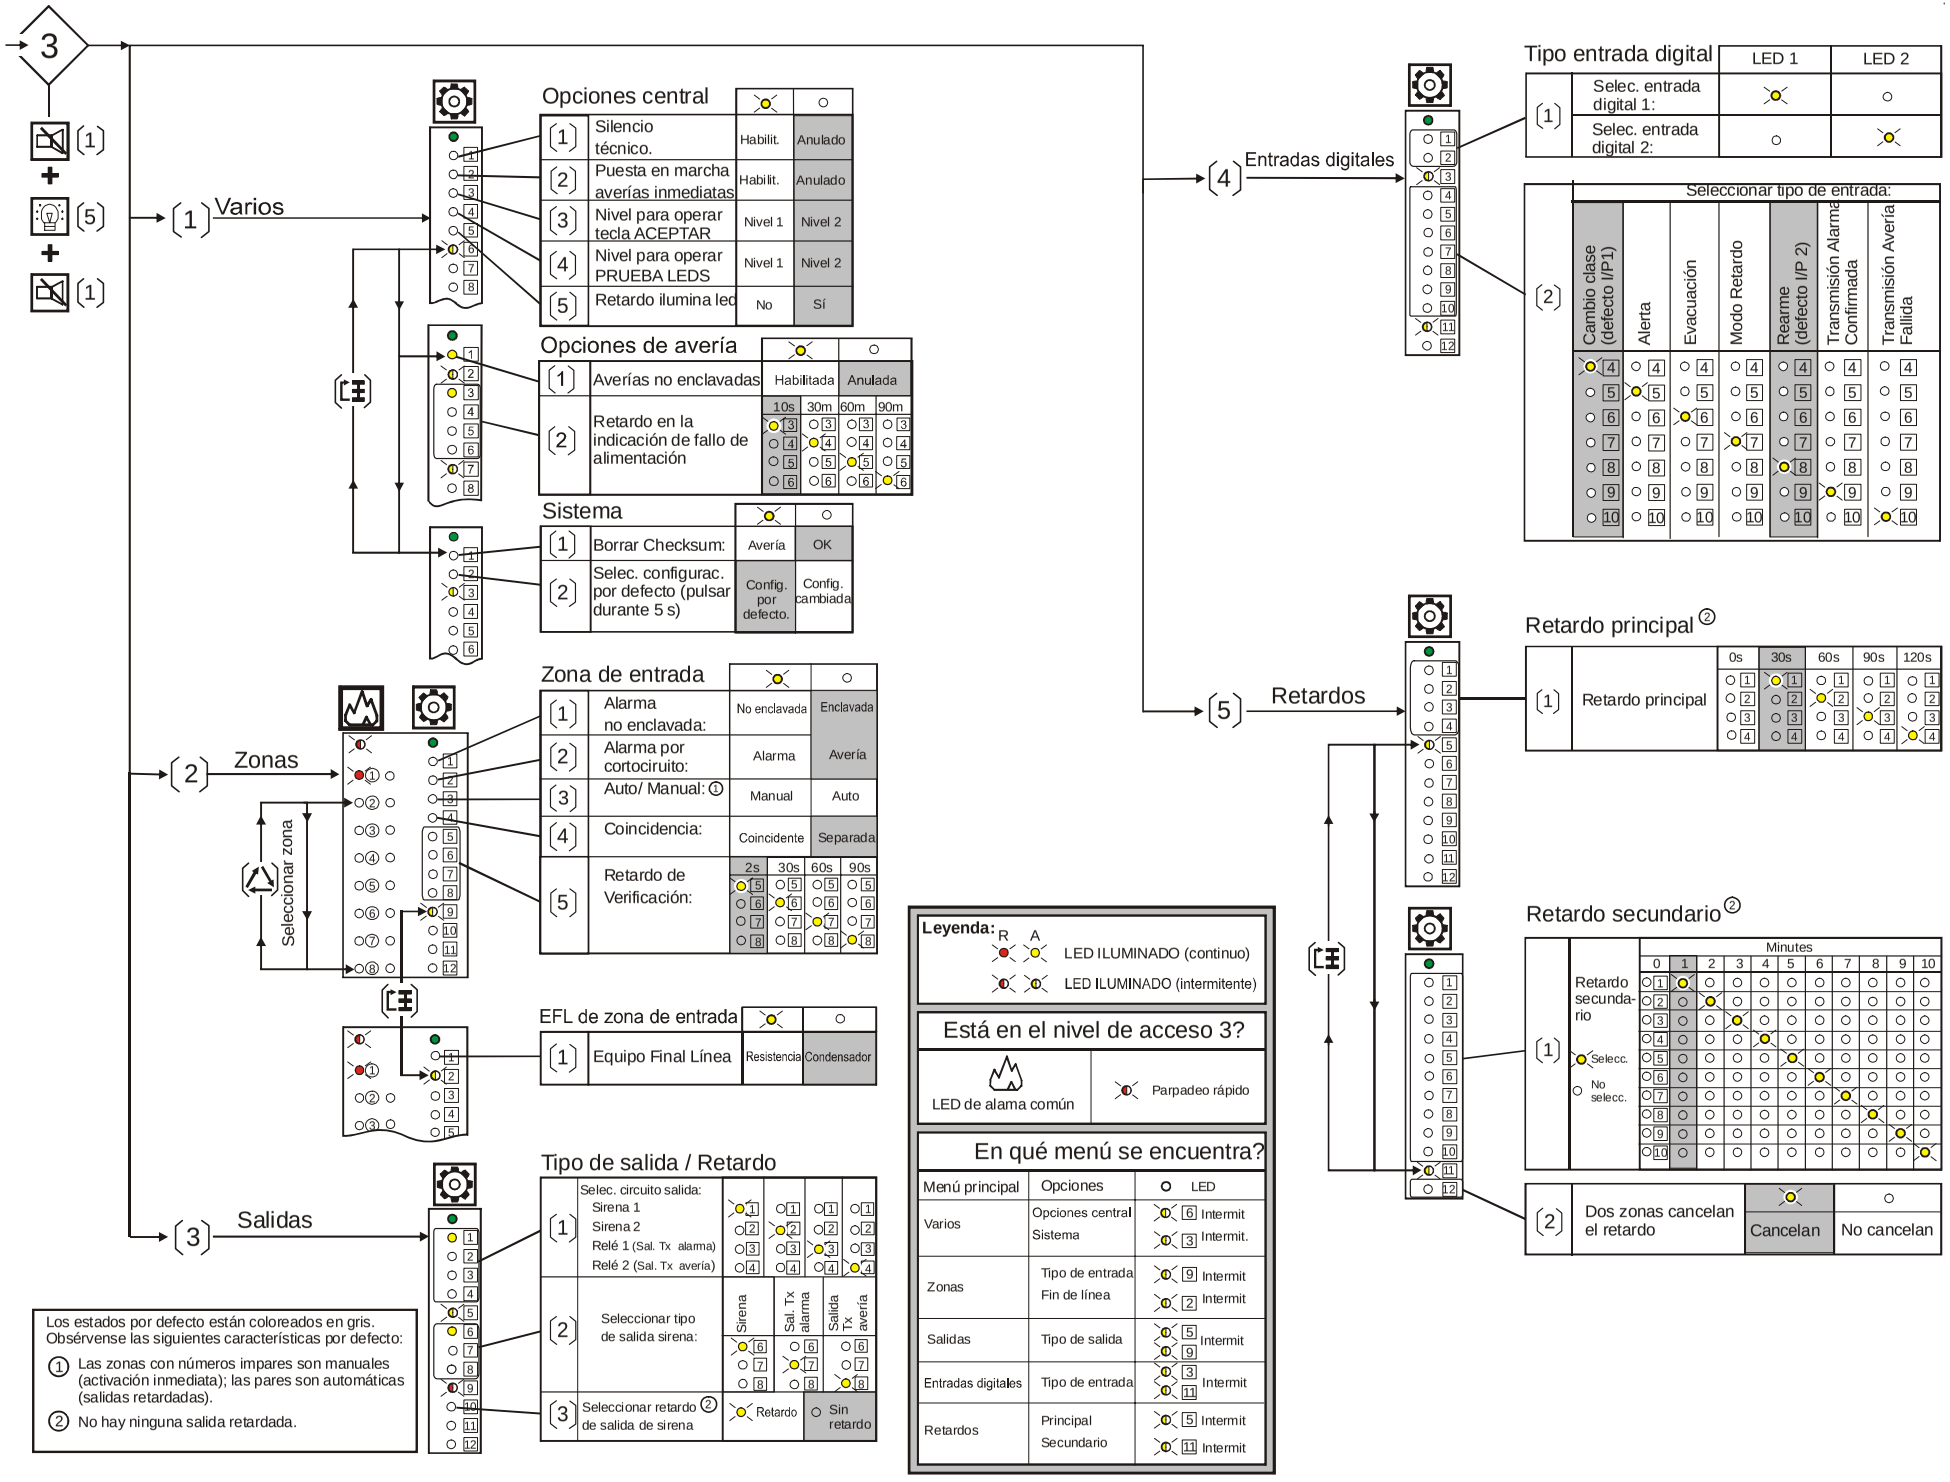
3
(1) + (5) + (1)
(1) Varios
Opciones central
(1) Silencio técnico. Habilit. Anulado
(2) Puesta en marcha averías inmediatas Habilit. Anulado
(3) Nivel para operar tecla ACEPTAR Nivel 1 Nivel 2
(4) Nivel para operar PRUEBA LEDS Nivel 1 Nivel 2
(5) Retardo ilumina led No Sí
Opciones de avería
(1) Averías no enclavadas Habilitada Anulada
(2) Retardo en la indicación de fallo de alimentación 10s 30m 60m 90m
Sistema
(1) Borrar Checksum: Avería OK
(2) Selec. configurac. por defecto (pulsar durante 5 s) Config. por defecto. Config. cambiada
(2) Zonas
Seleccionar zona
Zona de entrada
(1) Alarma no enclavada: No enclavada Enclavada
(2) Alarma por cortocircuito: Alarma Avería
(3) Auto/ Manual: ① Manual Auto
(4) Coincidencia: Coincidente Separada
(5) Retardo de Verificación: 2s 30s 60s 90s
EFL de zona de entrada
(1) Equipo Final Línea Resistencia Condensador
(3) Salidas
Tipo de salida / Retardo
(1) Selec. circuito salida: Sirena 1 Sirena 2 Relé 1 (Sal. Tx alarma) Relé 2 (Sal. Tx avería)
(2) Seleccionar tipo de salida sirena: Sirena Sal. Tx alarma Salida Tx avería
(3) Seleccionar retardo ② de salida de sirena Retardo Sin retardo
Los estados por defecto están coloreados en gris.
Obsérvense las siguientes características por defecto:
① Las zonas con números impares son manuales (activación inmediata); las pares son automáticas (salidas retardadas).
② No hay ninguna salida retardada.
Leyenda:
R A
LED ILUMINADO (continuo)
LED ILUMINADO (intermitente)
Está en el nivel de acceso 3?
LED de alama común
Parpadeo rápido
En qué menú se encuentra?
Menú principal | Opciones | LED
Varios | Opciones central | 6 Intermit
Sistema | 3 Intermit.
Zonas | Tipo de entrada | 9 Intermit
Fin de línea | 2 Intermit
Salidas | Tipo de salida | 5 Intermit 9
Entradas digitales | Tipo de entrada | 3 Intermit 11
Retardos | Principal | 5 Intermit
Secundario | 11 Intermit
(4) Entradas digitales
Tipo entrada digital
(1) Selec. entrada digital 1: LED 1 LED 2
Selec. entrada digital 2:
(2) Seleccionar tipo de entrada:
Cambio clase (defecto I/P1)
Alerta
Evacuación
Modo Retardo
Rearme (defecto I/P 2)
Transmisión Alarma Confirmada
Transmisión Avería Fallida
(5) Retardos
(1) Retardo principal
Retardo principal ②
0s 30s 60s 90s 120s
Retardo secundario ②
Minutes
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Retardo secunda-rio
Selecc.
No selecc.
(2) Dos zonas cancelan el retardo
Cancelan
No cancelan